



MANUAL PARA CALIBRAR PIZARRA DIGITAL SIATIC

Una vez que tenemos encendida la pizarra digital.

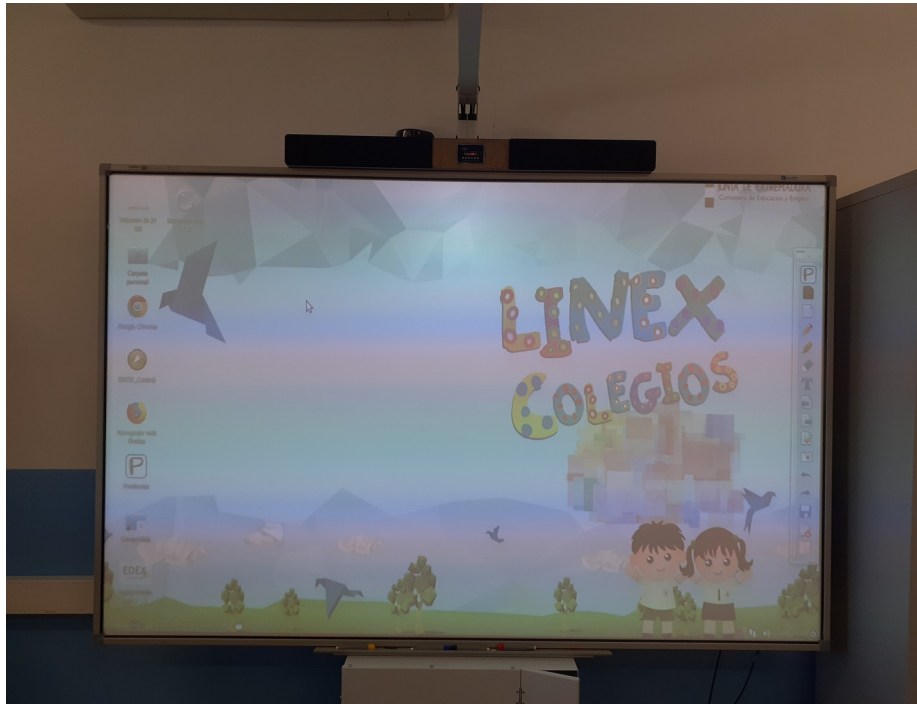


Abrimos la aplicación **PANDECTAS**

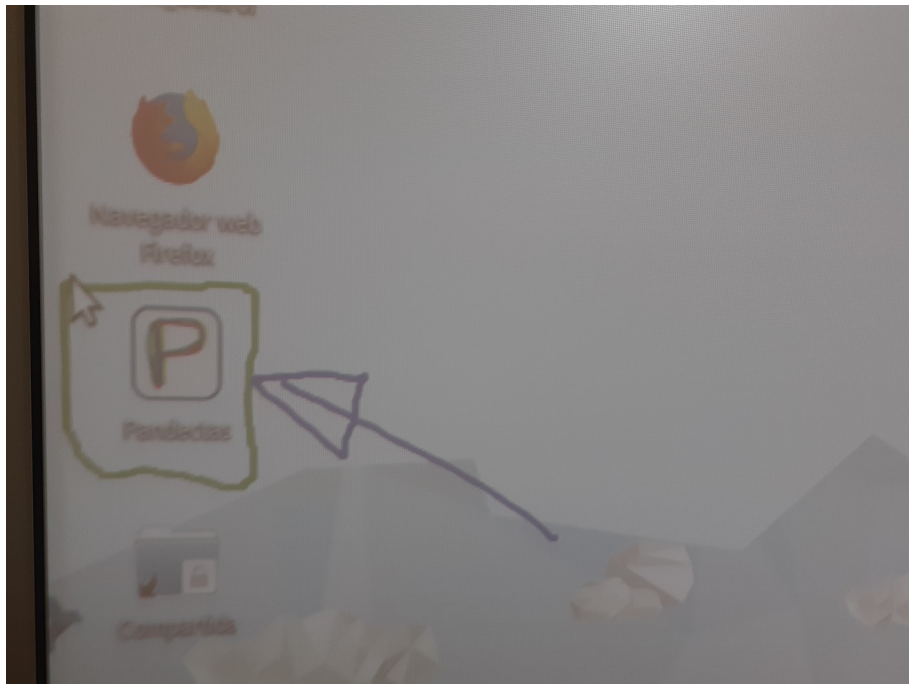


En la barra de herramientas de pandectas situada a la derecha de la pantalla , pulsaremos el **último de los iconos, calibrar pizarra.**



Una ventana emergente nos preguntará si queremos calibrar pizarra.

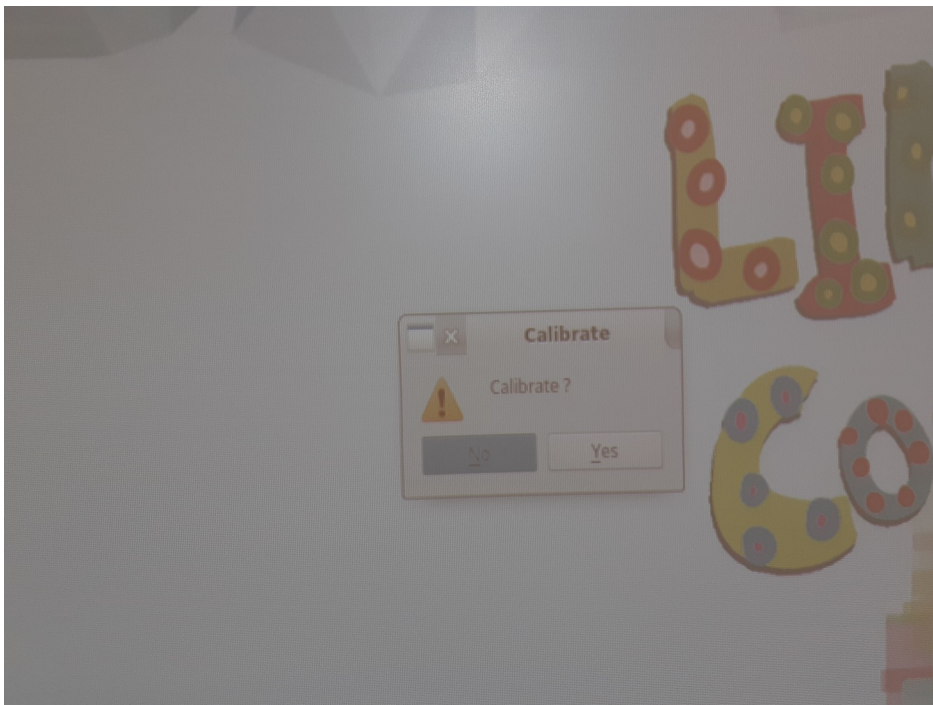

Al aceptar, la pantalla se torna en blanco y comienzan a aparecer unos **circulos con un punto en el centro**, comenzando por el angulo superior izquierdo de la pantalla, con cualquiera de los rotuladores de la pizarra deberemos pulsar en el punto interior de cada circulo lo mas precisamente posible.

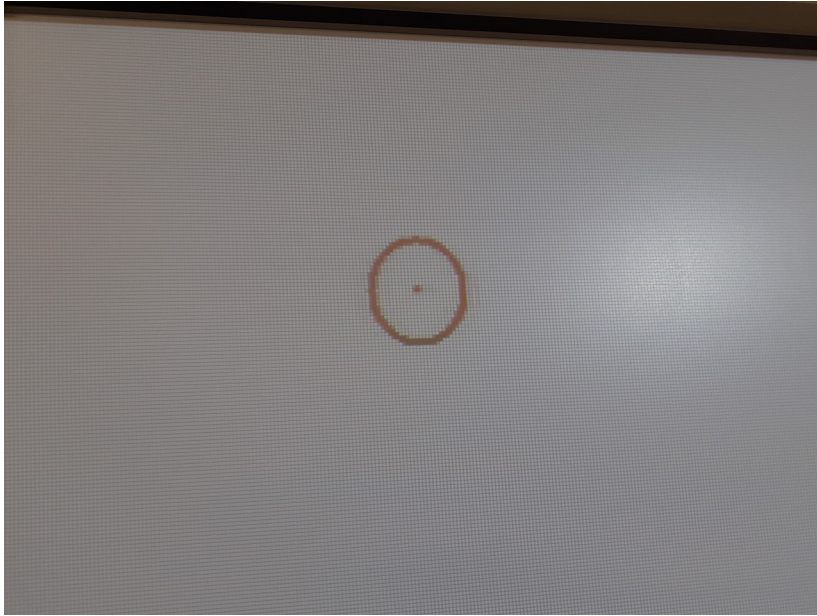

Una vez que hemos repetido el proceso de puntuado en los **4 círculos** que aparecen sucesivamente en las **4 esquinas de la pizarra**.

La pizarra volverá a su estado inicial probamos que tanto el puntero del ratón como las diferentes herramientas de escritura se muevan y escriban correctamente en la pizarra, de no ser así, repetiremos el proceso de calibrado nuevamente.