


CONFIGURACIÓN SONIDO EN USUARIO INFANTIL

(Paneles digitales interactivos)


Las nuevas **pizarras digitales interactivas** no tienen configurado correctamente el dispositivo de salida del mismo en el usuario **infantil**. El problema es que este usuario tiene configurado **por defecto la salida analógica** y este dispositivo debe utilizar la **salida digital** para que el sonido nos funcione correctamente con este usuario. Para poder solucionarlo debemos cambiar la salida de audio del panel. Se hace de la siguiente manera:

Entramos en el usuario **infantil** de la pizarra digital


En la parte derecha abajo del escritorio clicamos con el botón del ratón en el icono del volumen y seleccionamos la opción **Mezclador de audio...**

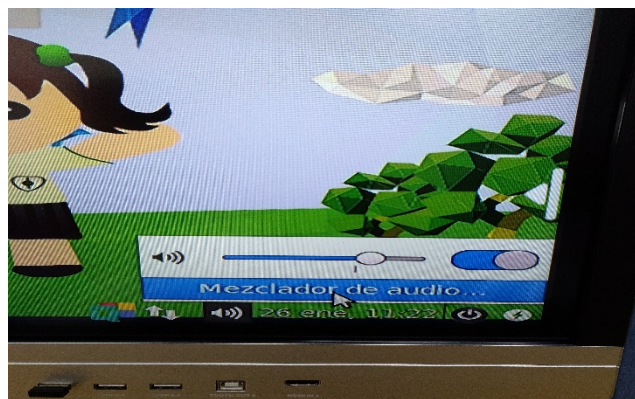


Nos aparece en pantalla una ventana de **Control de Volumen**. Tenemos que dar a la flecha que aparece en la derecha de la ventana para que aparezcan el resto de pestañas. Nos interesa la pestaña de **Configuración**

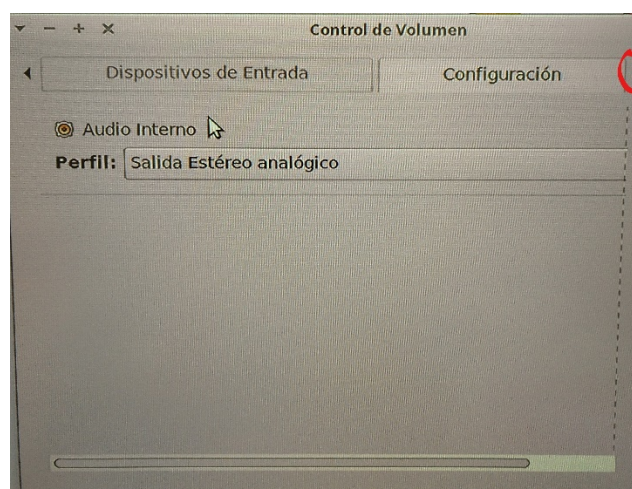

En **Perfil** seleccionamos la **Salida Digital Stereo (HDMI)**

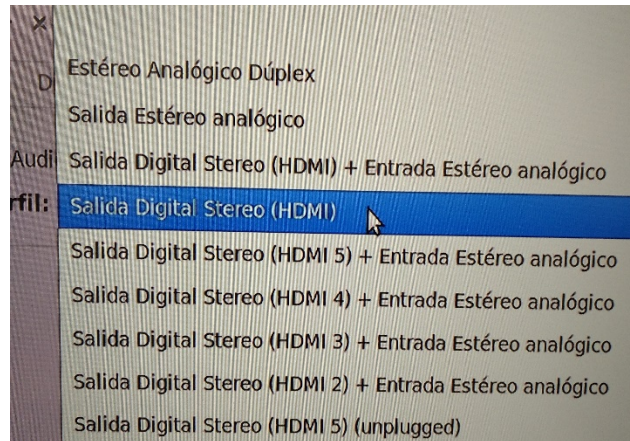

Volvemos a la pestaña **Dispositivo de Salida** y en el apartado **Puerto** seleccionamos la opción **HDMI / DisplayPort (plugged in)** si no está seleccionado ya por defecto.

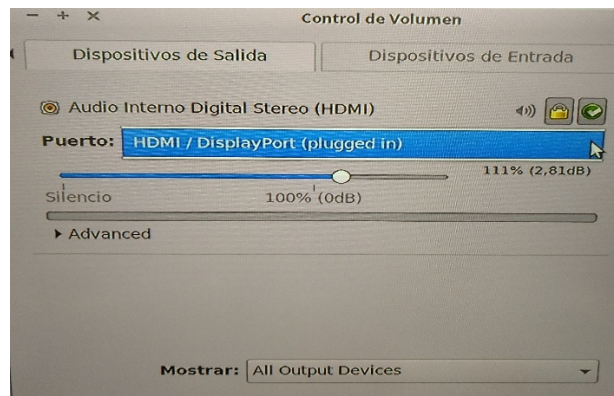

Cerramos la ventana y nos guarda los cambios. Ya deberíamos tener ya el sonido configurado.



Si el sonido está demasiado alto o bajo podemos regular según nos convenga con los **botones de volumen** de la pantalla.