




MANUAL PORTÁTIL DE LOS ALUMNOS



En el teclado del portátil hay que diferenciar tres zonas:

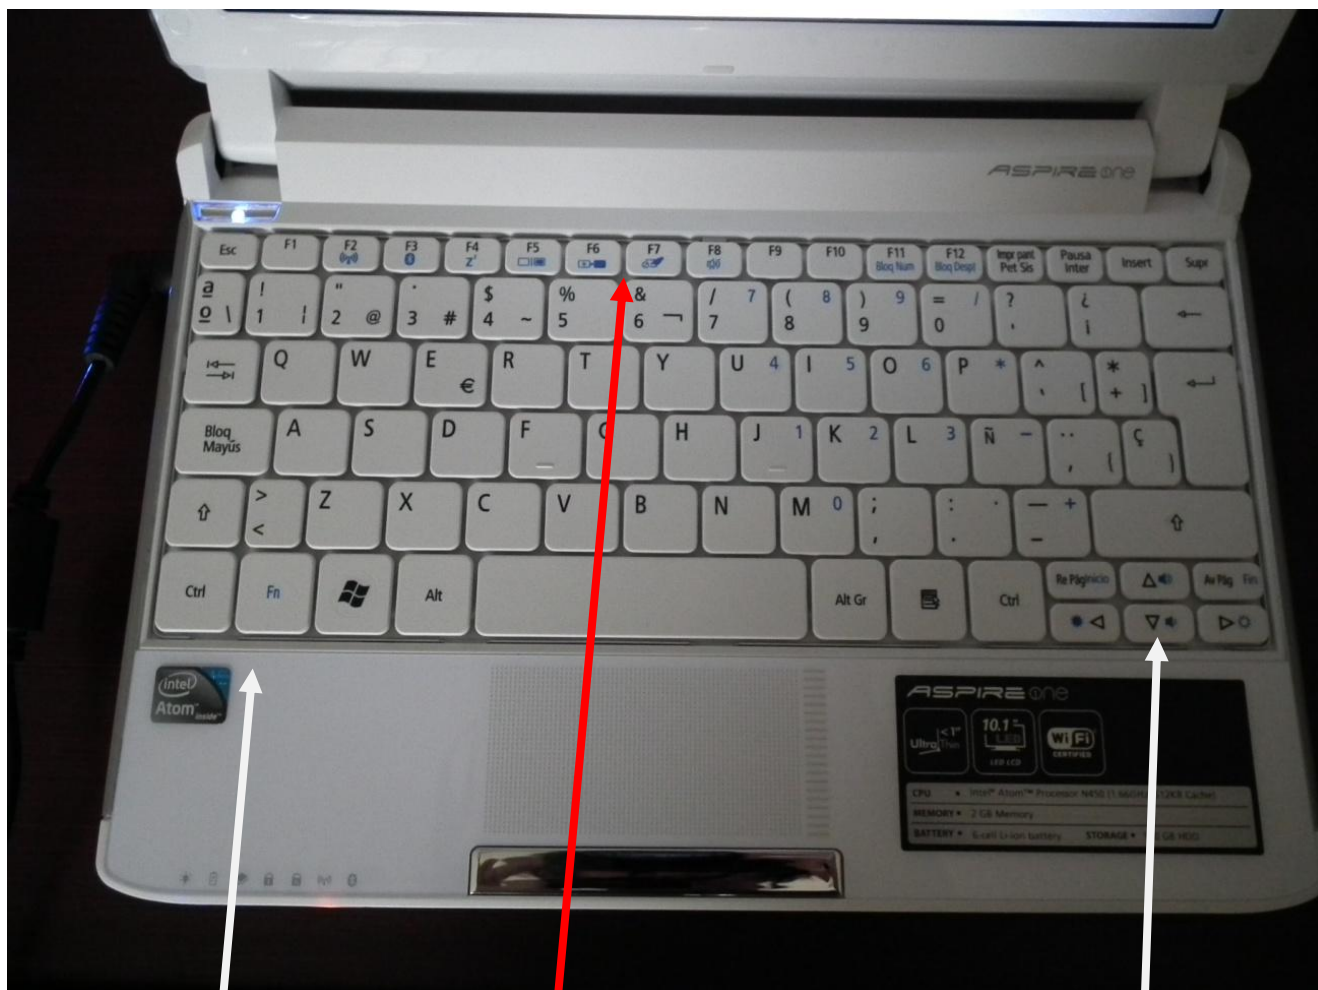

**1. SUBIR / BAJAR VOLUMEN:**

Mantener pulsada la tecla Fn y presionar la tecla ▲/▼ hasta alcanzar el volumen deseado.

2. CONTROL DE LUMINOSIDAD DE LA PANTALLA:

Mantener pulsada la tecla Fn y presionar la tecla ◀/▶ hasta alcanzar el luminosidad deseado.

**3. No funciona el Touchpad o panel táctil**

- Limpiar suavemente con un pañuelo de papel el Touchpad del netbook
- Activar /desactivar el dispositivo Touchpad pulsando las teclas Fn y F7 al mismo tiempo.



**4. La pantalla no se enciende:**

Para activar / desactivar la pantalla, mantenga pulsada la tecla Fn y pulse la tecla F6.

5. No funciona la red inalámbrica (WIFI)

Para activar el dispositivo WLAN, pulse Fn y F2

Comprobar que se enciende el LED indicador de la WLAN

Después buscar el punto de acceso y conectar a él mediante el software.

**6. Uso de tarjetas de memoria: SD / MMC / MS / MS Pro / SDHC.**

Extraer la protección del lector de tarjetas situado en la parte lateral inferior derecha.

Introducir la tarjeta en el lector y proceder a su lectura mediante software.





7. Conexión de un monitor externo: (proyector)

- Encender netbook y monitor.
- Conectar el monitor externo mediante la clavija de conexión situada en la parte lateral izquierda



- Para activar / conectar el monitor, pulsar la tecla Fn y F5

8. La luz de alimentación parpadea de color ámbar y no puede cargar.

- Retirar el adaptador de alimentación CA del portátil
- Retirar la batería del portátil.
- Volver a conectar pulsando 8 seg. El interruptor de encendido /apagado.
- Dejar el portátil apagado unos minutos.
- Proceder a cargar de nuevo la batería.


9. Batería del portátil.

a. Insertar la batería del portátil:

Quitar todos los cables (alimentación, red,...), situarse sobre la parte posterior del portátil e insertar la batería.

b. Extraer la batería del portátil:

Desplazar hacia la derecha la pestaña situada en la parte derecha y hacia la izquierda la situada en la parte izquierda y extraer la batería.

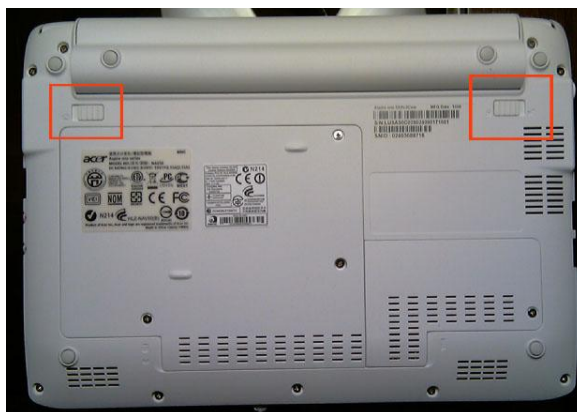

- c. Se recomienda extraer la batería completamente cuando se esté usando el adaptador de alimentación CA.**

10. TECLAS DE FUNCIÓN

- a. Fn + F2: Activación / desactivación de la red inalámbrica (WIFI)**
- b. Fn + F4: Activación / desactivación del modo ECO (ahorro de energía)**
- c. Fn + F5: Activación / desactivación monitor para pasar al proyector.**
- d. Fn + F6: Activación / desactivación de la pantalla del netbook.**
- e. Fn + F7: Activación / desactivación del Touchpad (panel táctil)**
- f. Fn + F8: Activación / desactivación del altavoz.**